

SLIM SR110  
SLIM SR100

# Forzaspira®

NÁVOD K POUŽITÍ

ZAREGISTRUJTE SVŮJ VÝROBEK  
[www.polti.cz](http://www.polti.cz)

 **POLTI**  
NATURAL HOME FEELING

FORZASPIRA SLIM SR110  
FORZASPIRA SLIM SR100



PRODLUŽOVACÍ  
HADICE



SACÍ HUBICE  
S KARTÁČOVÝM NÁSTAVCEM



KARTÁČ

3 ŠROUBY









SACÍ TRUBICE



NAPÁJECÍ ZDROJ



ÚLOŽNÁ ZÁKLADNA

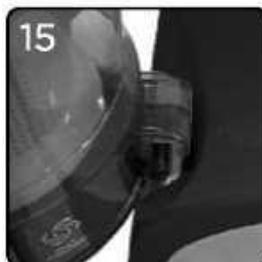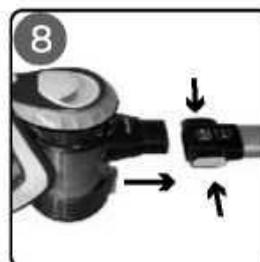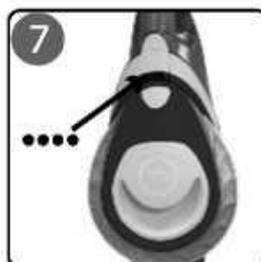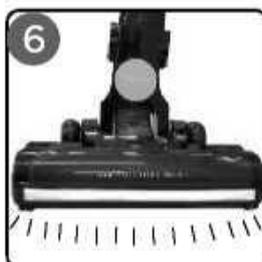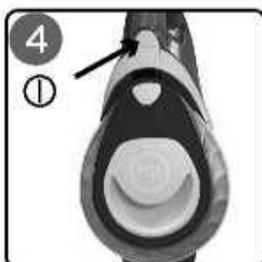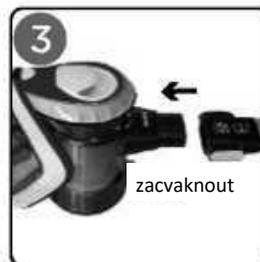

## VOLITELNÁ VÝBAVA

PAEU0350



HEPA FILTR PRO  
FORZASPIRA SLIM SR110

PAEU0351



HEPA FILTR PRO  
FORZASPIRA SLIM SR100

Volitelné příslušenství je k dostání u všech nejlepších prodejců domácích spotřebičů, v autorizovaném servisním středisku Polti nebo online na adrese [www.polti.cz](http://www.polti.cz).

# VÍTEJTE VE SVĚTĚ FORZASPIRA

VYSAVAČE ZNAČKY POLTI  
bezdrátové dobíjecí vysavače:  
lehké, snadno použitelné, bezsáčkové.  
Síla jednoduchosti



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY POTŘEBY

Při návštěvě našich stránek **www.polti.cz** nebo kteréhokoli z nejlepších obchodů s domácími spotřebiči najdete širokou škálu příslušenství, které zvyšuje výkon a pohodlí při práci s vaším spotřebičem a ještě více zjednodušuje úkoly v domácnosti.

Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu příslušenství s vaším spotřebičem, vyhledejte kód PAEUXXXX uvedený vedle každého příslušenství na stránce 3. Pokud kód příslušenství, které chcete koupit, není uveden v této příručce, kontaktujte náš tým zákaznických služeb, kde získáte další informace.



## ZAREGISTRUJTE VÁŠ VÝROBEK

Navštivte naši webovou stránku **www.polti.cz** nebo zavolejte na naše oddělení zákaznických služeb a zaregistrujte svůj výrobek. V zúčastněných zemích můžete využít speciální uvítací nabídku a mít přehled o všech nejnovějších zprávách od společnosti Polti a také si nakoupit příslušenství a spotřební materiál.

Chcete-li výrobek zaregistrovat, musíte kromě svých osobních údajů zadat také výrobní číslo (SN), které najdete na stříbrném štítku umístěném na krabici a na spodku spotřebiče. Chcete-li ušetřit čas a mít toto výrobní číslo po ruce, napište si jej na vyhrazené místo na zadní straně této příručky.



## OFICIÁLNÍ KANÁL YOUTUBE

Chcete vědět více? Navštivte náš oficiální kanál: [www.youtube.com/poltispa](http://www.youtube.com/poltispa). Ukážeme vám přirozenou sílu a ekologickou účinnost páry při žehlení i čištění.

Přihlaste se na oficiální kanál, abyste mohli dostávat naše aktuální videa!

## BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

### DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ



VAROVÁNÍ! PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A VAROVÁNÍ V TÉTO PŘÍRUČCE A NA SAMOTNÉM SPOTŘEBIČI.

Společnost Polti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za jakoukoli nehodu vyplývající z nesprávného použití tohoto spotřebiče.

Správné použití výrobku je pouze takové, které je podrobně popsáno v tomto návodu k použití.

Jakékoli použití, které není v souladu s těmito pokyny, ruší platnost záruky.

- Nikdy nerozebírejte ani neprovádějte údržbu spotřebiče, kromě těch procedur, které jsou uvedeny v této příručce. V případě poruchy nebo nesprávné funkce se nepokoušejte spotřebič sami opravit. V případě silného nárazu, pádu, poškození nebo pádu do vody nemusí být používání spotřebiče nadále bezpečné. Nesprávné použití nebo nedodržení pokynů v tomto návodu může vést k vážným nehodám. Vždy se obraťte na autorizovaná servisní střediska.
- Tento přístroj se nesmí používat, pokud spadl na zem nebo pokud existují viditelné známky poškození.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud chápou související rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Uchovávejte všechny části obalu mimo dosah dětí; nejsou to hračky. Uchovávejte plastový sáček mimo dosah dětí: nebezpečí udušení.
- Tento spotřebič je určen výhradně k použití v domácnosti.
- Spotřebič musí být odpojený od sítě před přípravou k použití, údržbou nebo čištěním či pokud jej nepoužíváte.

**Aby se snížilo riziko nehod, včetně: požárů, úrazu elektrickým proudem, zranění osob a opaření, jak během používání, tak při přípravě, údržbě a skladování, vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření uvedená v této příručce.**

## NEBEZPEČÍ SPOJENÁ S PŘÍVODEM ELEKTRICKÉ ENERGIE – ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Zemnicí systém a vysoce citlivý jistič zbytkového proudu spolu s magnetotermickým vypínačem pro váš domácí systém zaručují bezpečné používání elektrických spotřebičů.  
Proto z důvodu vlastní bezpečnosti zkontrolujte, zda elektrický systém, ke kterému je spotřebič připojen, odpovídá současným zákonům.
- Nabíječka baterií slouží k nabíjení baterií, které jsou zabudované ve spotřebiči. Nepoužívejte spotřebič, pokud je připojený k nabíječce baterií.
- Nepřipojujte nabíječku baterií k síti, pokud napětí neodpovídá napětí použitého elektrického obvodu v domácnosti.
- Nepřetěžujte zásuvky pomocí adaptérů a/nebo transformátorů. Nabíječku baterií připojujte pouze do jediné zásuvky s proudem, který je kompatibilní s dodanou zástrčkou.
- Elektrické prodlužovací kabely, které nejsou vhodné pro jmenovitý výkon nebo které nejsou v souladu se zákonem, se mohou přehřívat a případně vést ke zkratu, požáru, výpadku napájení nebo poškození spotřebiče. Používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou certifikované, vhodné pro jmenovitý výkon, podporující 10 A.
- Při vyjímání nabíječky baterií ze zásuvky netahejte za napájecí kabel, ale držte zástrčku samotnou, aby nedošlo k poškození zástrčky a kabelu.
- Nabíječku baterií netahejte ani s ní neškubejte, ani ji žádným způsobem nenamáhejte (kroucení, stlačení nebo napínání). Nabíječku baterií udržujte mimo dosah horkých a/nebo ostrých povrchů a předmětů. Zabraňte stlačení kabelu nabíječky baterií ve dveřích a oknech. Kabel nabíječky baterií nenapínejte kolem rohů. Na kabel nabíječky baterií nešlapejte. Po kabelu nabíječky baterií nechodte. Kabel nabíječky baterií neomotávejte kolem spotřebiče,

zejména pokud je spotřebič horký. Nepokládejte přístroj na kabel nabíječky baterií; může to být nebezpečné.

- Pokud jsou nabíječka baterií nebo kabel nabíječky baterií poškozené, musí být vyměněny výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo veškerým možným rizikům.
- Nedotýkejte se nabíječky baterií, ani ji nepoužívejte naboso a/nebo s mokrým tělem nebo nohama.
- Nepoužívejte nabíječku baterií v blízkosti nádob naplněných vodou, např. umyvadla, vany a bazénu.
- Neponořujte nabíječku baterií, včetně napájecího kabelu a zástrčky, do vody nebo jiných tekutin.
- Nevkládejte předměty do kontaktů baterií.

#### NEBEZPEČÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU – ZRANĚNÍ/OPAŘENÍ

- Výrobek nesmí být používán v místech, kde existuje nebezpečí výbuchu nebo v přítomnosti toxických látek.
- Nevysávejte tekuté látky ani vlhké nečistoty.
- Nevysávejte toxické látky, kyseliny, rozpouštědla, saponáty nebo žíravé látky. Manipulace a likvidace nebezpečných látek musí být prováděna podle údajů výrobců těchto látek.
- Nevysávejte výbušné prášky nebo kapaliny, uhlovodíky, otevřený oheň ani extrémně horké předměty.
- Udržujte všechny části těla mimo sací hubici a mimo jakékoli pohybující se nebo rotující části.
- Nepoužívejte funkci vysávání na osoby nebo zvířata.
- Pro přepravu použijte speciální držadlo. Netahejte za kabel nabíječky. Kabel nabíječky nepoužívejte jako držadlo. Nezvedejte spotřebič pomocí kabelu nabíječky baterií.
- Nepokládejte výrobek do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou krby, sporáky a trouby.
- Nezakrývejte otvory a mřížky na výrobku.
- Před připojením motorizovaného kartáče spotřebič vypněte.
- Nevystavujte spotřebič, nabíječku ani baterii teplotám pod 0 °C nebo nad 40 °C.

## POUŽITÍ BATERIE / NABÍJENÍ BATERIE

- Spotřebič se smí používat pouze s napájecí jednotkou dodávanou se spotřebičem.
- Během nabíjení musí být spotřebič připojen pouze k bezpečnému velmi nízkému napětí odpovídajícímu označení na spotřebiči.
- Před připojením nabíječky baterií se ujistěte, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému v údajích na štítku.
- Pokud nebyl spotřebič delší dobu používán, před prováděním jakékoli údržby nebo servisu odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
- Nabíječka baterií se používá k nabíjení baterií umístěných uvnitř spotřebiče. Nepoužívejte spotřebič s připojenou nabíječkou baterií.
- Nezkoušejte používat poškozené baterie.
- Baterie použitá v tomto spotřebiči nesmí být vyměňována uživatelem, ale pouze autorizovaným servisním střediskem Polti.
- Výměna baterie nebo nabíječky za jiný model, než je původní, by mohla potlačit integrovaný systém ochrany ve spotřebiči.
- Baterie nezahřívejte, nevystavujte slunečnímu záření ani nespalujte; mohou explodovat.
- Mechanické rozdrčení nebo úmyslné rozbití baterie může způsobit výbuch.
- Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu (podtlaku).
- Nedávejte baterie do mikrovlnné trouby ani přístroj nepokládejte do blízkosti elektromagnetických polí, jako je např. indukční deska.
- Před likvidací musí být baterie ze zařízení vyjmuty (viz část „Likvidace baterie“).
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od sítě.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována a musí být splněny všechny požadavky směrnice EU 2012/19/EU týkající se konce životnosti elektrických a elektronických zařízení (směrnice OEEZ).

## SPRÁVNÉ POUŽITÍ VÝROBKU

Forzaspira Slim je určen k domácímu použití jako vysavač suchého materiálu v souladu s popisy a pokyny uvedenými v této příručce. Přečtěte si pozorně tyto pokyny a uschovejte si je. Tuto příručku si můžete také prohlédnout a/nebo stáhnout z webových stránek [www.polti.cz](http://www.polti.cz).

Vysávejte pouze domácí nečistoty.

Nevysávejte tekutiny.

Nepoužívejte na stavební suť nebo křidu, cement nebo zbytky ze staveniště nebo ze zdění.

Nepoužívejte na zeminu, písek/hlínu atd.

Nepoužívejte na popel, saze a zbytky ze spalování (krby, grily atd.).

Nepoužívejte na toner nebo inkoustový prášek z tiskárny, kopírky nebo faxu.

Nevysávejte špičaté, ostré nebo tuhé předměty.

Spotřebič funguje správně pouze s vloženou sběrnou nádržkou a je kompletní se všemi svými částmi.

Správné použití představuje pouze použití uvedené v této příručce. Jakékoli jiné použití může poškodit spotřebič a zrušit platnost záruky.

POLTI S.p.A. si vyhrazuje právo na provedení estetických, technických a konstrukčních změn, které považuje za nezbytné, a to bez předchozího upozornění.

## INFORMACE PRO UŽIVATELE

Podle evropské směrnice 2012/19/EU, pokud jde o elektrické a elektronické spotřebiče, nesmí být tento spotřebič zlikvidován s domovním odpadem, ale musí být odeslán do oficiálního sběrného zařízení. Tento spotřebič vyhovuje směrnici EU 2011/65/EU.



Symbol přeškrtnuté popelnice na spotřebiči označuje, že na konci své životnosti musí být výrobek zlikvidován odděleně od ostatního odpadu. Proto musí uživatel předat spotřebič na konci jeho životnosti do příslušného sběrného střediska pro elektrický a elektronický odpad nebo, v souladu s platnou legislativou v zemi, ponechat použitý spotřebič u distributora při nákupu nového výrobku. Správný oddělený sběr odpadu, který usnadňuje následnou recyklaci, zpracování a ekologickou likvidaci spotřebiče, pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporuje recyklaci materiálů, z nichž je výrobek vyroben. Neoprávněná likvidace výrobku vlastníkem může vést k uplatnění správních sankcí předpokládaných současnými právními předpisy.

## LIKVIDACE BATERIE

Dodávané baterie obsahují látky, které jsou potenciálně škodlivé pro životní prostředí.

Před likvidací spotřebiče vyjměte baterie, nevyhazujte je do domovního odpadu, ale odevzdejte je do oficiálního sběrného střediska.

Li-ion baterie mohou explodovat, jsou-li vystaveny vysokým teplotám nebo vhozeny do ohně.

Před likvidací baterie se ujistěte, že je vybitá tím, že necháte přístroj v provozu, dokud se nevypne.

Chcete-li vyjmout baterii, nejprve stiskněte odblokovací tlačítko umístěné pod spotřebičem (22) a vyjměte baterii (23).

Chcete-li vložit baterii, proveďte tyto kroky v opačném pořadí.

## FORZASPIRA SLIM 2 in 1

Forzaspira Slim je praktický vysavač, který lze použít jako elektrické koště i jako přenosný bezdrátový vysavač zaručující maximální volnost pohybu. Lehký, ovladatelný, dosáhne všude, takže každodenní uklízení je rychlé a snadné.

### 1. PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE

Vyjměte spotřebič z obalu a zkontrolujte, zda je výrobek neporušený a zda jsou přiloženy všechny součásti.

#### 1.1 MONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Sejměte hlavní tělo z nástěnného stojanu.

- Připojte kartáč (2) k prodlužovací hadici. Chcete-li kartáč sejmout, stiskněte dvě boční zajišťovací tlačítka.

- Připojte prodlužovací hadici a kartáč k centrálnímu tělesu (3). Chcete-li prodlužovací hadici demontovat, stiskněte dvě zajišťovací tlačítka.

#### 1.2 NABÍJENÍ SPOTŘEBIČE

Před prvním použitím výrobku je třeba baterii nabít.

- Ujistěte se, že je vypínač vypnutý a připojte konektor nabíječky do zástrčky na přístroji (1).

- Připojte zástrčku nabíječky do snadno přístupné síťové zásuvky.

**Během nabíjení je normální, že se napájecí zdroj zahřívá.**

- Indikátory baterie se rozsvítí. Baterie je plně nabitá, když všechny indikátory svítí (7).

Úplné nabití baterie trvá přibližně 4 hodiny.

## VÝDRŽ BATERIE

Maximální sací výkon	17 min
Minimální sací výkon	50 min

**VAROVÁNÍ: Po použití spotřebiče vyčkejte, až baterie vychladne, než ji začnete nabíjet.**

## 2. POUŽITÍ JAKO ELEKTRICKÉ KOŠTĚ

2.1 Postupujte podle pokynů v části 1.

2.2 Pro zapnutí spotřebiče a zahájení vysávání stiskněte spínač zapnutí/vypnutí (4). Zařízení začne pracovat na maximální výkon. Nastavte sací výkon stisknutím tlačítka ≡(5).

2.3 Kartáč má diody LED, které se rozsvítí, když je spotřebič zapnutý (6), což je ideální pro ještě účinnější detekci skrytých nečistot.

2.4 Kontrolujte stav nabití baterie pomocí kontrolky (7), které se během používání postupně zhasínají.

Chcete-li nabít vysavač Forzaspira Slim SR, postupujte podle pokynů v části 1.

2.5 Vysávání zastavíte opětovným stisknutím spínače zapnutí/vypnutí (4).

## 3. POUŽITÍ NA PŘEDLOŽKY A KOBERCY

Rotační pohyb kartáče rozevívá vlákna textilie a zajišťuje hlubší vysávání předložek a koberců.

Chcete-li dosáhnout správné rotace motorizovaného kartáče, nastavte sání na nejnižší úroveň.

## 4. POUŽITÍ PŘENOSNÉHO VYSAVAČE

4.1 Postupujte podle pokynů v části 1.

4.2 Sejměte prodlužovací hadici a kartáč, je-li připojen (8).

4.3 V případě potřeby připojte štětinovou sací hubici nebo sací trubici (9).

Díky působení štětin je sací hubice ideální pro odstraňování nečistot z křesel, pohovek, čalounění automobilů atd.

Sací trubice se doporučuje pro hloubkové čištění těžko přístupných míst, jako jsou podlahové lišty a ohyby na pohovkách, křeslech, čalouněném nábytku a čalounění automobilů.

4.4 Pro zapnutí spotřebiče a zahájení vysávání stiskněte spínač zapnutí/vypnutí (4). Zařízení začne pracovat na maximální výkon. Nastavte sací výkon stisknutím tlačítka ≡(5).

4.5 Vysávání zastavíte opětovným stisknutím spínače zapnutí/vypnutí.

## 5. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

### S PRODLUŽOVACÍ TRUBKOU

5.1 Postupujte podle pokynů v části 1.

5.2 Sejměte kartáč (2).

5.3 V případě potřeby připojte štětinovou sací hubici nebo sací trubici.

Použití vysavače s prodlužovací trubkou vám umožní vyčistit nejhůře přístupná místa, jako jsou stropy a vysoké police (10).

5.4 Pro zapnutí spotřebiče a zahájení vysávání stiskněte spínač zapnutí/vypnutí (4). Zařízení začne pracovat na maximální výkon. Nastavte sací výkon stisknutím tlačítka ≡(5).

5.5 Vysávání zastavíte opětovným stisknutím spínače zapnutí/vypnutí.

## 6. VYPRÁZDNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ

### SBĚRNÉ NÁDRŽKY NA PRACH

6.1 Vypněte spotřebič stisknutím spínače zapnutí/vypnutí (5).

6.2 Stisknutím tlačítka na sběrné nádržce prachu ji otevřete a vysypejte nečistoty uvnitř (11).

**VAROVÁNÍ: Protože stisknutím tlačítka otevřete spodní konec nádoby, je nejlepší to udělat nad odpadkovým košem.**

6.3 Znovu zavřete dvířka sběrné nádržky prachu.

Po každém použití očistěte.

## 7. OBECNÁ ÚDRŽBA

Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený od sítě.

K čištění vnějšího povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík a tekoucí vodu. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Abyste ochránili výkon baterie, skladujte spotřebič na chladném a suchém místě, vyhněte se extrémnímu chladu a teplu.

### 7.1 VYJMUTÍ A ČIŠTĚNÍ FILTRU HEPA

- Vyjměte filtr HEPA (12), opláchněte jej pouze tekoucí vodou a jemně protřepejte, aby se odstranily veškeré zbývající nečistoty nebo přebytečná voda. Před zpětným nasazením filtru do přístroje nechte filtr alespoň 24 hodin přirozeně vyschnout, mimo zdroje tepla.

Filtry se prodávají v autorizovaných servisních střediscích Polti a na [www.polti.cz](http://www.polti.cz).

**VAROVÁNÍ:** Nečistěte filtr kartáčem, protože se tím může poškodit, čímž se sníží filtrační schopnost. Nepoužívejte saponáty, filtr nedrhňte a nemyjte jej v myčce na nádobí.

### 7.2 ČIŠTĚNÍ SBĚRNÉ NÁDRŽKY NA PRACH

- Vyprázdněte sběrnou nádržku na prach tak, jak je popsáno v kapitole 5.
- Vyměňte filtr HEPA (viz 7.1)
- Odpojte nádržku od hlavního těla spotřebiče stisknutím tlačítka pro uvolnění (13). - Otočte horní kryt nádržky proti směru hodinových ručiček a sejměte jej (16).
- Otočte filtrační jednotku proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji (17). Odstraňte veškeré zbývající nečistoty.
- Opláchněte všechny komponenty pod tekoucí vodou a nechte je vyschnout.
- Vše namontujte zpět provedením těchto kroků v opačném pořadí.

**VAROVÁNÍ:** Před opětovnou montáží zkontrolujte, zda jsou všechny součásti sběrné nádržky prachu suché.

**VAROVÁNÍ:** Během čištění zkontrolujte stav filtrů. Vyměňte filtry, pokud jsou viditelně poškozeny.

**POZNÁMKA:** Po každém použití doporučujeme čištění.

### 7.3 ČIŠTĚNÍ KARTÁČE

Při čištění kartáče postupujte následovně:

- Stiskněte uvolňovací tlačítko na kartáči (18). Tím se odemkne štětinový válec.
- Vyměňte štětinový válec (19) stisknutím tlačítka na boku kartáče.
- Vyčistěte štětinový válec (20).
- Vše namontujte zpět provedením těchto kroků v opačném pořadí.

## 8. SKLADOVÁNÍ

8.1 Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.

8.2 Vyprázdněte sběrnou nádržku na prach.

8.3 Umístěte spotřebič do nástěnného stojanu (21). Základnu nástěnného stojanu lze připevnit ke zdi pomocí přiložených šroubů.


**VAROVÁNÍ:** Před uložením spotřebiče se ujistěte, že je nástěnný stojan pevně připevněn ke zdi.

**VAROVÁNÍ:** Spotřebič nestojí sám.

## 9. PŘIPEVNĚNÍ ZÁKLADNY NA STĚNU

Základnu stojanu lze připevnit ke zdi pomocí dodaných šroubů.

9.1 Udělejte 3 otvory, jak je znázorněno na obrázku níže, a zašroubujte šrouby.

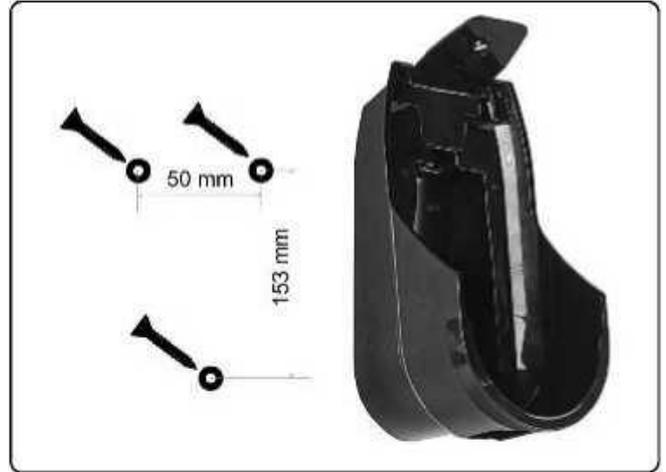

9.2 Umístěte základnu stojanu na zeď.

9.3 Umístěte hlavní tělo do základny nástěnného stojanu.

9.4 Prostrčte konektor nabíječky baterií otvorem v základně stojanu a zasuňte jej do zásuvky na přístroji.

9.5 Připojte zástrčku nabíječky baterií do snadno přístupné síťové zásuvky.

## 10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Vysavač se nezapne.	Baterie je prázdná. Spotřebič se vypnul.	Nabijte spotřebič. Zapněte spotřebič.
Kartáč nefunguje.	Kartáč není správně připojen. Něco brání rotaci štětín kartáče.	Zkontrolujte a správně připojte kartáč. Vyčistěte vnitřek kartáče, jak je popsáno v části o údržbě.
Během vysávání se snižuje výkon.	Nádržka na prach je plná.	Vyprázdněte sběrnou nádržku na prach.
Nabíječka baterií je během nabíjení horká.	To je normální, když se baterie dobíjí	-----
Pokud problémy přetrvávají nebo nejsou uvedeny výše, kontaktujte autorizované servisní středisko Polti (aktualizovaný seznam <a href="http://www.polti.cz">www.polti.cz</a> ) nebo kontaktujte Zákaznické služby.		

## ZÁRUKA

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a má záruku po dobu dvou let od data nákupu na vady, které se vyskytnou v době předání zboží; datum nákupu musí být prokázáno dokladem o nákupu platným pro daňové účely a vystaveným prodejcem. Pro opravy musí být ke spotřebiči přiložen doklad o koupi.

Tato záruka nemá vliv na práva spotřebitele vyplývající z Evropské směrnice 99/44/ES, pokud jde o některé aspekty prodeje a záruky na spotřební zboží, práva, která by spotřebitel měl vůči prodávajícímu dodržovat.

Tato záruka platí v zemích, které dodržují evropskou směrnici 99/44/ES. Pro ostatní země platí místní předpisy o zárukách.

## NA CO SE ZÁRUKA VZTAHUJE

Během záruky společnost Polti garantuje bezplatnou opravu výrobku s výrobní nebo tovární vadou, a proto klient není povinen platit za jakoukoli práci nebo materiál.

V případě neopravitelných vad může společnost Polti výrobek vyměnit zdarma.

Pro uplatnění záruky musí zákazník navštívit jedno z autorizovaných servisních středisek Polti s dokladem o nákupu od prodávajícího platným pro daňové účely a s datem zakoupení výrobku. Bez dokladu o nákupu a odpovídajícího data nákupu bude práce účtována. Doklad o zakoupení mějte bezpečně uschovaný po celou dobu záruky.

## NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE

- Jakákoli závada nebo poškození, které nevyplývají z výrobní vady.
- Jakákoli závada způsobená nesprávným použitím nebo použitím jiným než je uvedeno v příručce, která je nedílnou součástí smlouvy o prodeji výrobku.
- Jakákoli závada způsobená vyšší mocí (požáry, zkratky) nebo způsobená třetími stranami (poškození).
- Poškození způsobené použitím neoriginálních dílů Polti a opravy nebo úpravy provedené pracovníkem nebo servisem, který není autorizován společností Polti.
- Škody způsobené zákazníkem.
- Díly (filtr, kartáč, hadice atd.) poškozené používáním (spotřební zboží) nebo běžným opotřebením.
- Jakékoli poškození způsobené vodním kamenem.
- Vady vyplývající z nedostatečné údržby/čištění podle pokynů výrobce.
- Montáž neoriginálního příslušenství Polti nebo příslušenství, které bylo upraveno nebo které není pro tento spotřebič vhodné.

Nevhodné použití a/nebo použití, které není v souladu s návodem k použití a jakýmkoli dalšími varováními nebo údaji uvedenými v této příručce, ruší platnost záruky.

Společnost Polti neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé poškození osob, předmětů nebo zvířat způsobené nedodržením pokynů uvedených v této příručce, pokud jde o varování týkající se používání a údržby výrobku.

**Aktuální seznam autorizovaných servisních středisek Polti naleznete na webových stránkách [www.polti.cz](http://www.polti.cz).**



**POLTI®**

NATURAL HOME FEELING

**Vaporella®**

**Vaporetto®**

LECOASPIRA

**Vaporetto®**

**Forzaspira®**

**UNICO** 

**MOPPY®**

[www.politi.cz](http://www.politi.cz)



ZAREGISTRUJTE SVŮJ VÝROBEK

SN:



-----

## CALL CENTER

Zákaznické centrum pro ČR a SR	<b>+420 777 946 723</b>
Italia Servizio Clienti	800 162 162
France Service Clients	04 78 66 42 12
UK Customer Care	0161 813 2765
Deutschland Kundendienst	03222 109 472 9



### AUTORIZOVANÝ SERVIS POLTI:

JM SERVIS s.r.o.

Svépomoc 682

391 02 Sezimovo Ústí 2

Tel. +420 775 598 885

<http://www.jm-servis.cz/kontakt/>

### Výhradní dovozce značky Polti pro ČR a SR:

POLTI CZ

Průhonická 127

251 01 Čestlice – Praha východ

INFOLINKA POLTI: +420 773 111 269

[prodej@polti.cz](mailto:prodej@polti.cz)