

KADIRA

NÁKUPNÍ VOZÍK SE SEDÁTKEM



MANUÁL K POUŽITÍ NÁKUPNÍHO VOZÍKU SE SEDÁTKEM

Poznámka: Před použitím zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození jednotlivých částí. Pokud je některá část poškozena, výrobek nepoužívejte.

..... **BEZPEČNOSTNÍ PŘEHLED**

Pro bezpečné používání nákupního vozíku je nutné dodržovat následující pokyny.

..... **VŠEOBECNÁ VAROVÁNÍ**

1. Neinstalujte ani nepoužívejte vozík, dokud si nepřečtete a nepochopíte tento návod, protože nesprávná instalace může způsobit zranění.
2. Je přísně zakázáno pohybovat vozíkem, sedí-li na něm osoba.
3. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně dotažené, aby byly jednotlivé části stabilní a nehýbaly se při zatížení. Po stisknutí brzdové páky musí být kola spolehlivě zablokována. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění uživatele.
4. Při používání tohoto vozíku se vždy ujistěte, že všechny rukojeti a výšková nastavení jsou bezpečně zajištěny, kola a pohyblivé části jsou v dobrém stavu a brzdy správně fungují.
5. Všechna kola musí být během používání v kontaktu se zemí, aby byla zajištěna stabilita vozíku. Před použitím sedátka musí být kola zajištěna brzdou. Brzdu je nutné zajistit pomocí červeného zámku na rukojeti. Pokud je vozík v klidu, musí být také zajištěna ruční brzda.

..... **UPOZORNĚNÍ NA STABILITU**

Nákupní vozík lze použít jako mobilní pomocné zařízení s maximální nosností 100 kg a maximálním zatížením 4,5 kg pro úložný prostor pod sedátkem. Na levou ani pravou stranu rámu vozíku nezavěšujte žádné předměty. Zavěšení těžkých věcí na zcela rozložený vozík může způsobit jeho převrácení a tím i zranění.

..... **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ**

Ujistěte se, že je šroub svorky C je zcela zasunut do držáku boční trubky. Pravidelně kontrolujte vozík, abyste se ujistili, že všechny spoje jsou bezpečné a správně zajištěné před použitím.


svorka C



..... ROZLOŽENÍ / SLOŽENÍ VOZÍKU

1. **Rozložení:** Pro rozložení vozíku uchopte rukojeť jednou rukou a druhou rukou jemně zatlačte sedátko dolů, dokud nezapadne do správné polohy (viz obrázek 1). Ujistěte se, že všechny části jsou pevně zajištěny (viz obrázek 2).

OBRÁZEK 1

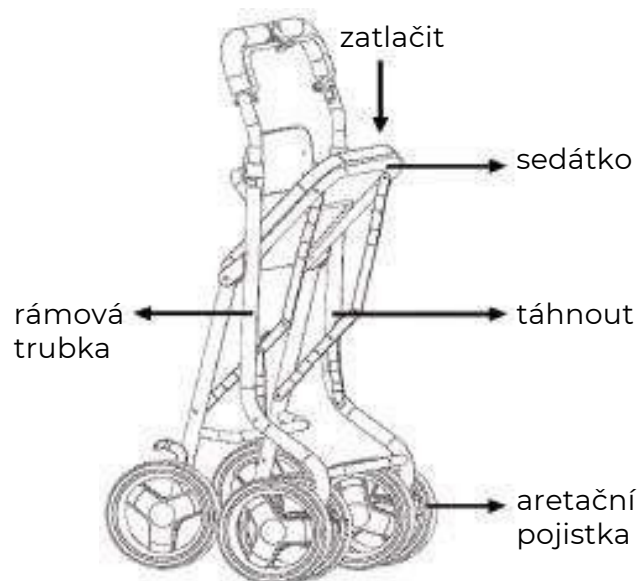

OBRÁZEK 2



Poznámka: Před použitím vyzkoušejte stabilitu tak, že uchopíte boční trubky a zatlačíte. Boční trubky se nesmí kývat a vozík musí zůstat v rozložené poloze.

2. **Složení:** Při skládání uchopte rukojeť jednou rukou a druhou jemně zatáhněte sedátko nahoru (pozor na přiskřípnutí prstů), viz obrázek 2.

3. **Nastavení rukojeti:** Nejprve si prostudujte část Všeobecná varování. Vyjměte svorku C, poté nastavte rukojeť do požadované výšky nahoru nebo dolů (viz obrázek 3). Nakonec rukojeť svorkou C zase zajistěte.


..... OBSLUHA BRZD

Zabrždění: Uchopte rukojeť i brzdovou páku oběma rukama a přitáhněte páku směrem k rukojeti (viz obrázek 3).

Parkovací brzda: Jednou rukou otočte červený plastový zámek brzdy a zapojte jej do brzdové páky (dokud neuslyšíte cvaknutí).

Uvolnění brzdy: Otočte červený plastový zámek brzdy opačným směrem.

OBRÁZEK 3

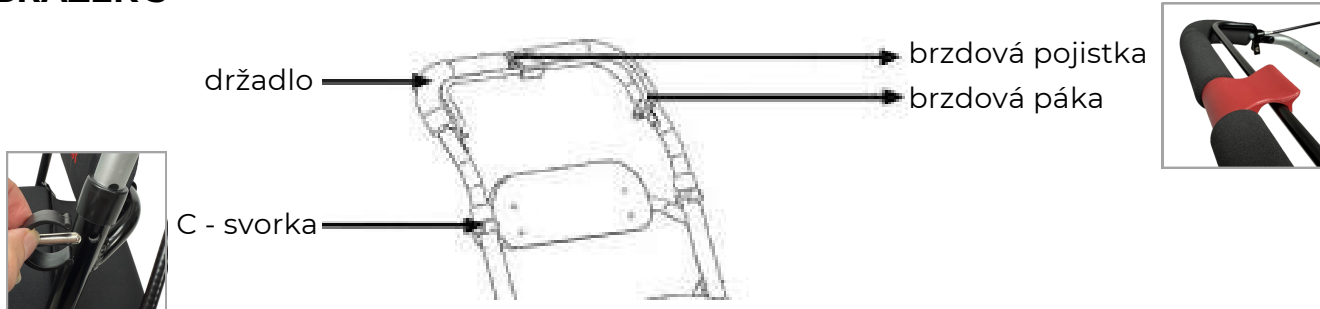

..... OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍCH KOL


1. Pokud jsou aretační pojistky (červené dílky mezi dvojicí předních kol) v dolní poloze, přední kola jsou uzamčená a drží rovný směr – neotáčejí se (viz obrázek 4).
2. Pokud jsou aretační pojistky (červené dílky mezi dvojicí předních kol) v horní poloze, přední kola se volně otáčejí pod úhlem $\pm 30^\circ$.



..... NASTAVENÍ BRZDOVÉHO LANKA

1. Testování brzdy: Pokud je lanko příliš volné nebo příliš napnuté, upravte jej:
 - A. Povolte křížové šrouby na brzdové svorce.
 - B. Upravte lanko jeho protažením skrz brzdovou svorku.

Poznámka: Přebytečné lanko ohněte, aby nepřekáželo funkci brzdy.

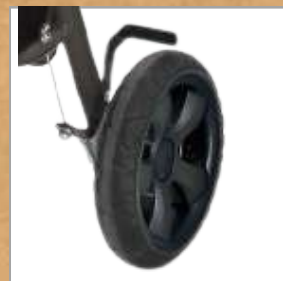

2. Stejným způsobem upravte i druhou brzdu.

..... ÚDRŽBA

Ujistěte se, že všechny části vozíku jsou bezpečně upevněny. Zkontrolujte, zda jsou kola správně uzamčena a nainstalována. Poškozené součásti včas vyměňte.

..... ÚDRŽBA KOLEČEK

Kola čistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem, poté osušte čistým hadříkem.

Pokud kola vydávají pronikavé vrzavé zvuky, pravidelně aplikujte mazací olej typu 3v1.